

講堂プロジェクター（テレビ会議 (VC) モード）

1


コントロールデスクのタッチパネルの「システム電源 (VCモード) (表示: system power -VC mode-)」をタッチし、システムの電源を入れてください。

2

演台にあるHDMIケーブルにパソコンを接続してください。
*USB-CとMini Displayのアダプターもあります。

3

ShareContentタブのソース選択画面で**Stage Right**をタッチすると、演台のPC画面がスクリーンに映り、リモート参加者とも共有されます。

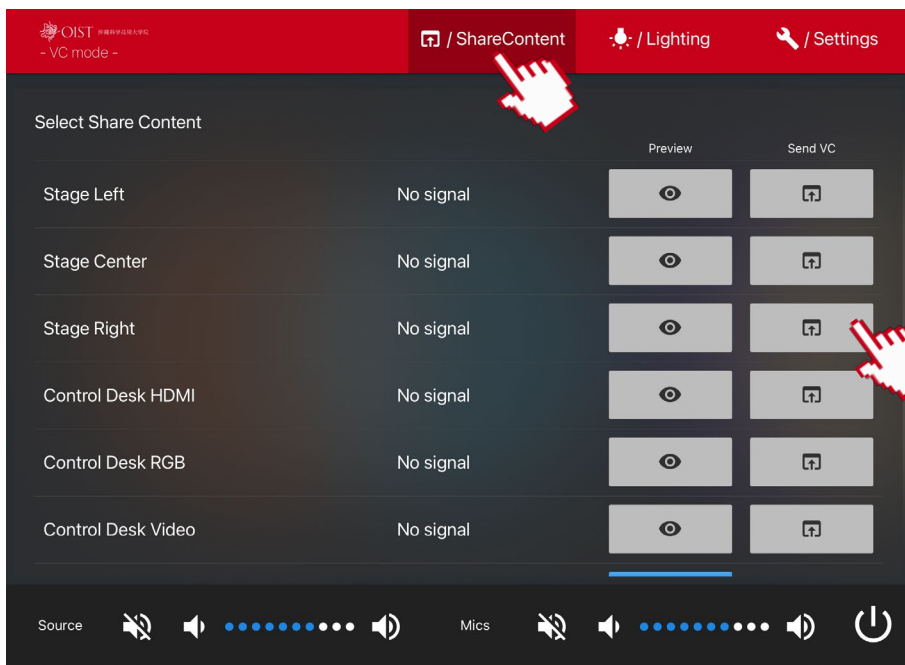

終了後、システムの電源をお切りください。



タッチパネル右下の**システム電源ボタン**をタッチし、システムの電源を切ってください。



Source



Mics



システムの詳細な使用方法については、コントロールデスクにあるマニュアルをご参照ください。
サポート依頼又は故障の報告はAVサービス (av-help@oist.jp または 21534) までご連絡ください。