


System start

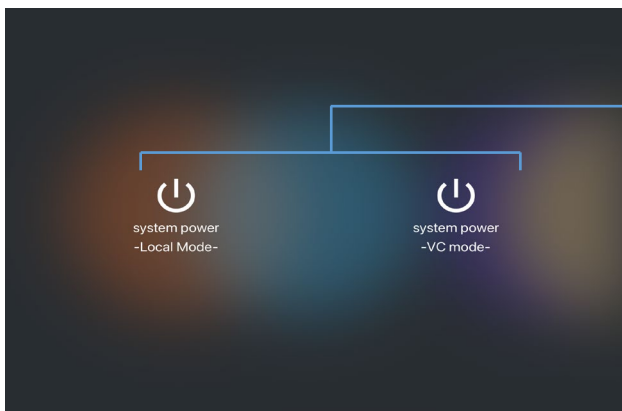

■ システム起動方法

使用用途に合わせ、どちらかの起動ボタンを押してください。

Local mode … 室内のみでAVシステムを使用できます。


VC mode … TV会議（Cisco/Zoom）を利用する時に選択します。

※このモードの場合Blu-rayプレーヤーは使用できません。

選択すると、スタートアップ画面が表示されます。

システムが完全に起動するとコントロール画面が表示されます。

/ Displays

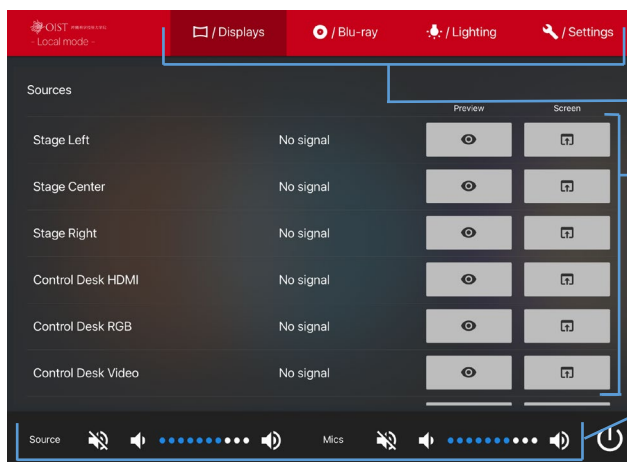

■ Local mode <表示する映像の選択／音量の調整>

操作したい内容のタブを選択します。

出力させたい入力名の横のボタンを押してください。

Preview : コントロールデスク上のプレビューモニター

Screen : メインスクリーン

※ 選択されているソースは青でハイライトされます。


ソース、マイクの音量調整ができます。

※一般的な音量調整はここで行ってください。



机上のBOSEボリュームコントローラーにて、詳細な音量調整が可能です。


Shutdown system



■ システム終了方法


画面下部の （電源アイコン）をタップ

確認メッセージが表示されるので、

終了したいときは  を、

キャンセルの時は  を押してください。




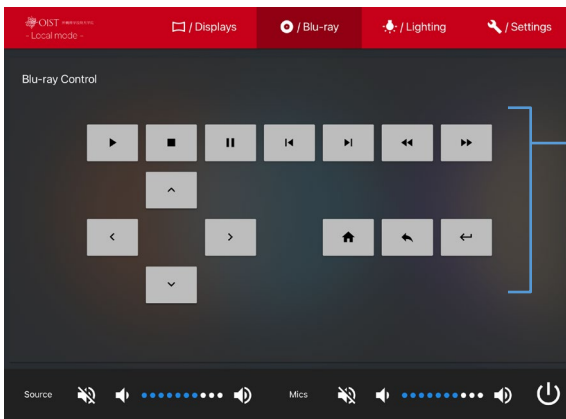

■ Local mode (Blu-rayプレーヤーを操作する)

Blu-rayプレーヤーを操作することができます。

※VC modeではBlu-rayプレーヤーをご利用頂けません。

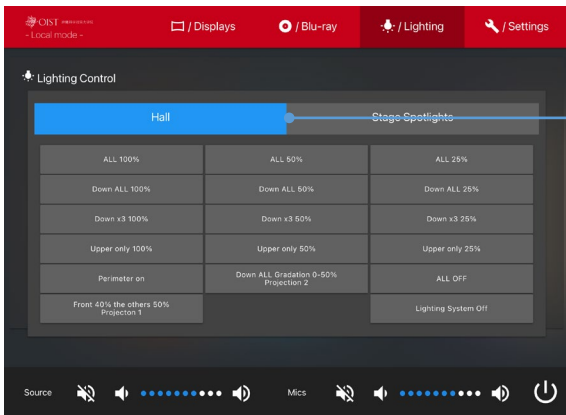


■ 照明の制御方法


照明の設定を呼び出すことができます。

Hall：一般照明の設定を呼び出します。

Stage Spotlights：会場前方へのスポットライト設定を呼び出します。

※スポットライトをタッチパネルから制御する場合には、
机上の照明制御装置の“緑のフェーダー”を上げてください。

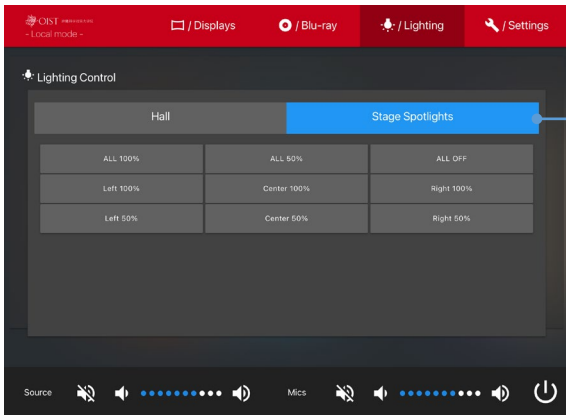

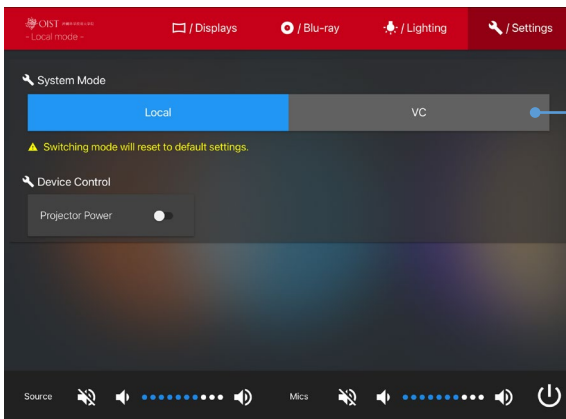

■ Settings


システムのモードを切り替えます。

“Local” mode … 室内のみでAVシステムを使用できます。

“VC” mode … TV会議（Cisco/Zoom）を利用する時に選択します。

※モードを切り替えた場合は、音量等の設定が初期値に戻ります。

 / Settings

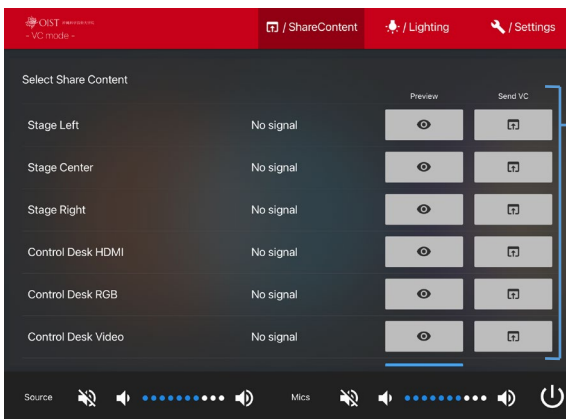

■ VC mode（シェアコンテンツの切替方法）

接続先とシェア（共有）したい映像を選択します。

Preview：コントロールデスク上のプレビューモニター

Send VC：TV会議でシェア（共有）する映像

※ 選択されているソースは青でハイライトされます。

 / ShareContent