

カンファレンスセンター1のプロジェクターの使い方

1 STEP ONE

システム電源が入っているかどうか確認

機械の上の方にある「POWER(ON/STAND BY)」を押してください。
その他の機械の設定は触らないでください。



2 リモコンの「ON」ボタンを押し、スクリーンに軽く触れて電源を入れてください。

※もし他の会議室にビデオ会議で参加をされる予定でない場合に「JOIN MEETING」の緑のボタンが表示された際は「DISMISS」を押してください。



3 パソコンをVGA又はHDMIケーブルに繋いでください。
*アダプターが必要な際はご利用ください。

➤ 必要であれば「アスペクト」ボタンを押す事でアスペクト比率を調整できます

4 リモコンの「HDMI」ボタンを押してください。

トラブルシューティング


➤ 音がVGA/HDMI入力でない？

- パソコン、プロジェクターのリモコン、タッチパネルの音量を確認。
- AVラックの「SOURCE」の音量を確認

➤ スクリーンに画像が映らない？

- 「Previewing PC」がタッチスクリーンに表示されているか確認し、無ければ「Share」Shareアイコンを押し「PC」を押してください。
- コードを抜き、パソコンに再度挿して接続がしっかりできているかご確認ください。
- コントロールパネルのHDMIが入力ソースになっているか確認
- 機械の「Off」を押し、数秒ほど待ってから「Switcher for HDMI」の「Local」のスイッチを押してください。

注意: ビデオ会議の際は「VC」の設定でお使いください。

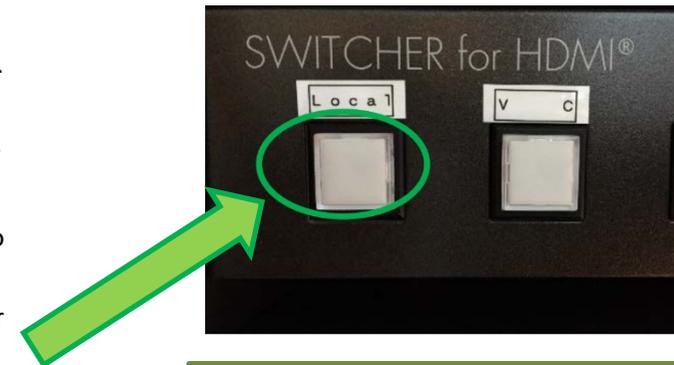

アシスタントもしくは不具合があった場合は11534(内線)又はav@oist.jpでAVサービスまでお問い合わせください。

プロジェクターの電源は必ず消してください

リモコンのSTANBYボタンを押してプロジェクターの電源を落とせます。