


SHセミナールームのプロジェクターの使い方

1 STEP ONE

システム電源が入っているかどうか確認

機械の右の方にある「System Power」を押してください。

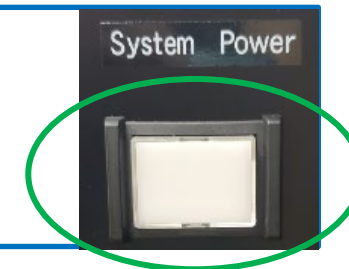

2 リモコンの「ON」ボタンを押し、スクリーンに軽く触れて電源を入れてください。

3 PJの電源が付いたらリモコンの「HDMI」ボタンを押してください。

4 パソコンを演台のHDMIに繋いでください。
*アダプターが必要な際はご利用ください。

VGA 接続はAVラックのVGAケーブルにて可能です。
注意: ビデオスイッチャーの「VGA PC Input」チャンネルをご利用ください。




トラブルシューティング

➤ スクリーンに何も映らない？

- コードを抜き、パソコンに再度挿して接続がしっかりできているかご確認ください。
- リモコンがHDMIが入力ソースになっているかご確認ください。
- 「Podium HDMI」チャンネルが選択されているかビデオスイッチャーをご確認ください。
- VGAをご利用の場合はビデオスイッチャーのチャンネルが「VGA PC Input」になっているかご確認ください。

➤ マイクやソースから音が出ない？

- AVラックのミキサーの「Source」の音声出力をご確認ください。
- 「Shure」マイクではなく「SONY」のマイクをお使いください。マイクの音声もAVラックのミキサーでご確認ができます。

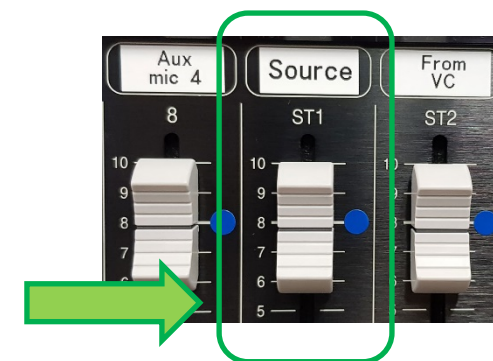

プロジェクターの電源は必ず消してください

リモコンのSTANBYボタンを押してプロジェクターの電源を落とせます。

アシスタントもしくは不具合があった場合は11534(内線)又は av@oist.jp でAVサービスまでお問い合わせください。